スピーカーの取り出しかた


お願い

本機は重量物(梱包総重量 44 kg)に つき、必ず2人以上で作業を行なって ください。またスピーカーの取り出 しは十分なスペースを確保して行な ってください。

本機は下記の手順で梱包箱から取り出してください。


棚包箱上面の マークは、スピーカーフロント面の方向を表しています。 スピーカーフロント面にはスピーカーユニットがありますので、取り扱いには十分注意してください。

1. バンド2本をはずし、梱包箱の底面と上面のテーブをはがします。

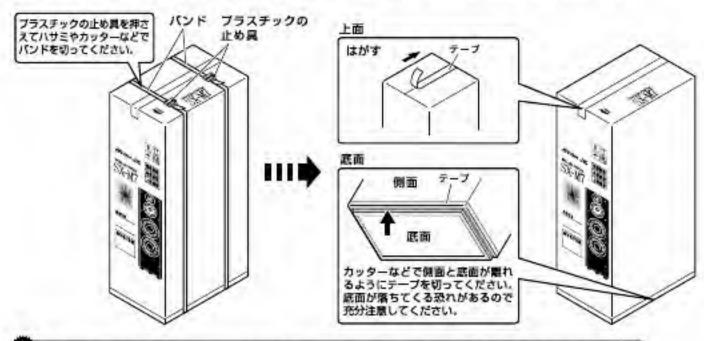


バンドをはずすときや、テープを切るときは、手や指を切らないように注意してください。


2. 梱包箱を取りはずします。

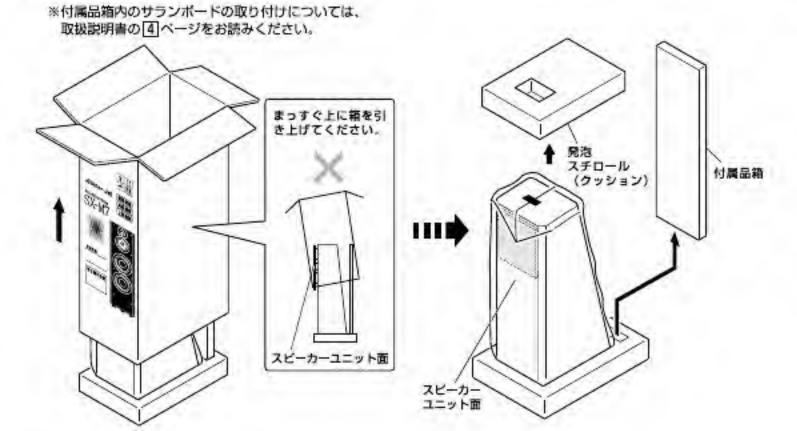


3. 底面のクッションからスピーカー本体を取り出します。

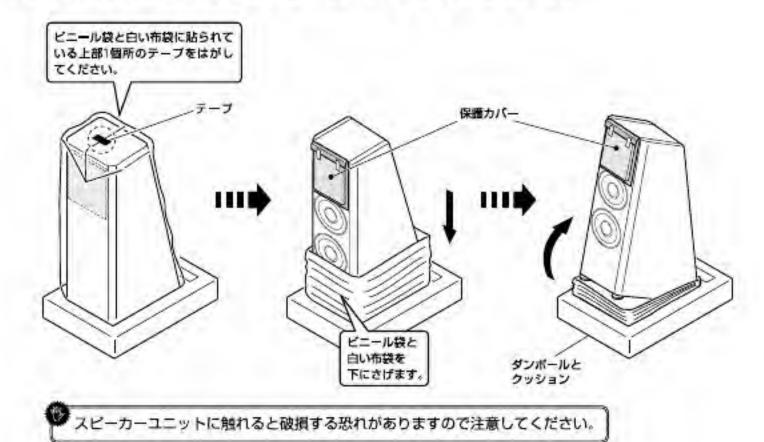

4. スピーカー本体を床に置きます。



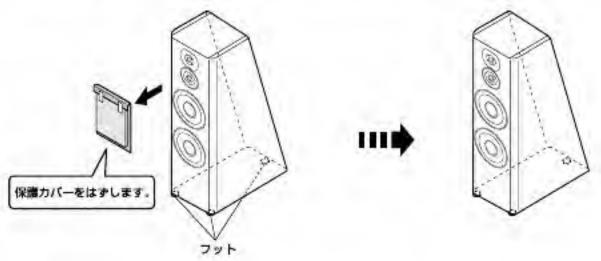

商品を取り出すまえに 必ずこの説明書をお読み ください